CONVECTOR MURAL

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y USO

MODELOS

PH075 y PH075-T	**750 W**	**230 – 240 V~**
PH125 y PH125-T	**1250 W**	**230 – 240 V~**
PH150 y PH150-T	**1500 W**	**230 – 240 V~**
PH200 y PH200-T	**2000 W**	**230 – 240 V~**

Lea estas instrucciones atentamente antes de instalar o utilizar el aparato por primera vez.

1.- IMPORTANTE Lea atentamente estas instrucciones antes de conectar este aparato por primera vez.

- La garantía del convector no cubrirá cualquier daño causado por la no observancia de alguna de estas instrucciones.
- Este manual debe ser conservado y dado a cualquier nuevo usuario.
- Este aparato no está destinado a ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas o carezcan de conocimiento del uso del aparato, salvo si son supervisados o instruidos por una persona responsable de su seguridad.
- La instalación debe ser efectuada de acuerdo con la legislación eléctrica vigente.
- Compruebe que el voltaje de la placa de características del convector coincide con el voltaje de la red donde se va a conectar.
- Cualquier reinstalación deberá ser efectuada por electricistas capacitados.
- El uso de estos convectores está prohibido en presencia de gases, explosivos u objetos inflamables.
- La superficie del radiador pueden estar muy calientes. Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.
- Este convector debe ser desconectado de la red eléctrica antes de efectuar cualquier reparación en su interior.
- El convector no debe ser instalado justo debajo de una toma de corriente.
- El convector debe ser instalado de forma que los interruptores u otros controles no puedan ser tocados por una persona que esté usando el baño, ducha o una piscina.
- El aparato deberá estar instalado de tal forma que pueda separase de todos los polos de la red, con un ancho de apertura de contacto de 3 mm como mínimo.
- El cable de conexión no deberá entrar en contacto con el convector.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante o por su servicio postventa o personal similar cualificado con el fin de evitar un peligro.
- Este convector debe ser conectado a una buena toma de tierra.
- No cubra el aparato ni ponga ropa a secar encima, podría existir peligro de incendio.
- El convector puede ir anclado en paredes, techos o suelos.
- No situar el convector cerca de objetos que puedan dificultar la transmisión del calor.
- La presencia de aire, de partículas de humo o polución puede, con el tiempo, oscurecer las paredes y superficies alrededor del aparato.

2.- INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- Para obtener resultados óptimos es necesario mantener una distancia mínima de 50 cm entre el convector y cualquier material combustible como muebles, cortinas etc.
- Abrir la caja de cartón por la cara indicada. Los tornillos se encuentran dentro de la bolsa de accesorios. Comprobar que se trata del modelo correcto y que se encuentra en perfectas condiciones.
- Colocar las dos escuadras separadoras en la parte posterior del convector utilizando los dos pequeños tornillos (ver Fig. 1).

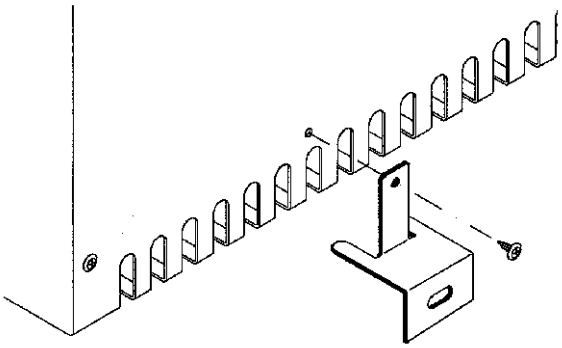

Fig. 1

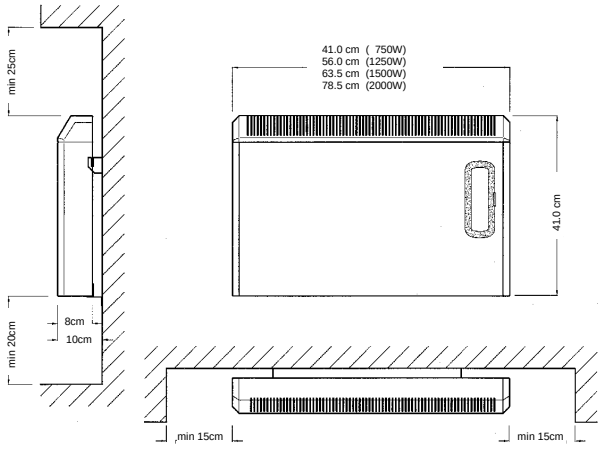

Fig. 2

- Posicionar y fijar el soporte superior a la correcta distancia del suelo (ver Fig. 2) y colgar el aparato de los ganchos del soporte superior. Marcar los puntos de fijación en la pared utilizando un lápiz. Usar el convector como plantilla marcando en la pared a través de los dos agujeros en las escuadras separadoras. Fijar el convector a la pared

3.- MODO DE EMPLEO

MODELOS SIN PROGRAMADOR

Abrir la tapa transparente para acceder a los controles. Después del ajuste la tapa se cierra automáticamente.

Encender el convector colocando uno de los dos interruptores marcados con I-O en la posición " I ". La posición apagado está marcada " O ".

Es posible seleccionar media o plena potencia conectando uno o los dos interruptores marcados I-O a la posición " I ". (esta característica no está disponible en los modelos de 750W). Cuando el convector está generando calor el indicador luminoso del interruptor se ilumina.

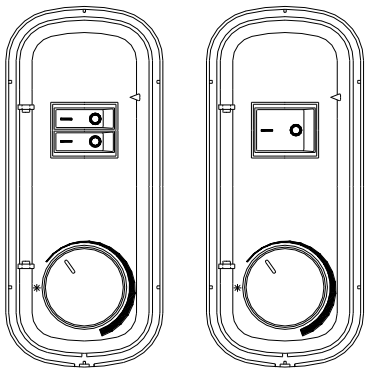

El convector está equipado con un termostato regulable que controla la temperatura de la habitación. Girar el mando del termostato al máximo para calentar la habitación rápidamente, cuando se alcance la temperatura deseada girar, lentamente, en sentido contrario hasta que el indicador luminoso se apague. En esta posición el convector mantendrá automáticamente la temperatura seleccionada.

MODELOS CON PROGRAMADOR

Si el interruptor marcado | I -O- ◷ | se ajusta a la posición " I " el convector estará siempre encendido, bajo el control del termostato de ambiente igual que en los modelos sin programador.

Si el interruptor marcado | I -O- ◷ | se ajusta a la posición " 0 " el convector estará desconectado permanentemente.

Si el interruptor marcado | I -O- ◷ | se ajusta a la posición " ◷ " el convector funcionará de manera automática. Ajuste el programador girándolo en el sentido de las agujas del reloj hasta que la hora correcta se enfrente a la flecha de la caja. Mueva hacia fuera los segmentos necesarios para realizar el programa de las horas de funcionamiento.
Este programa se repetirá por sí mismo cada día. El programador puede ser ajustado para proporcionar tantos ciclos de funcionamiento como sea necesario.
Con el interruptor marcado | I – II | se puede seleccionar media potencia o plena potencia (no disponible en los modelos de 750W). Cuando el convector esté generando calor el neón estará iluminado.

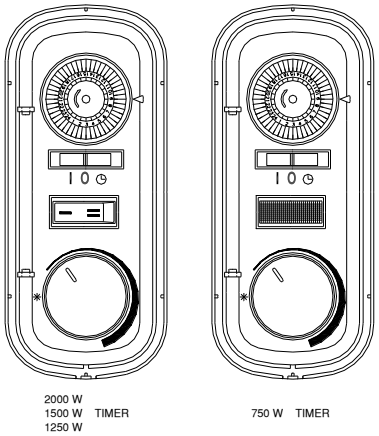

4.- MANTENIMIENTO

El convector no precisa de ningún tipo de mantenimiento especial.
Limpie el polvo de las rejillas de entrada y salida de aire, sólo cuando la unidad esté desconectada y fría. No utilice disolventes ni productos abrasivos.
Este convector ha sido fabricado dentro de un sistema de calidad asegurada y conforme a procesos respetuosos con el medio ambiente. Una vez finalizada la vida útil del aparato, llévelo a un punto limpio para que sus materiales puedan ser reciclados de forma adecuada.

5.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grado de protección de la envolvente IP24. Apto para uso en invernaderos.

Modelo	Programador	Potencia	Tensión	Ancho	Fondo	Alto	Peso
PH-075	NO	750 W	230V~	41 cm	8 cm	41 cm	5 kg
PH-125	NO	1.250 W	230V~	56 cm	8 cm	41 cm	6 kg
PH-150	NO	1.500 W	230V~	64 cm	8 cm	41 cm	7 kg
PH-200	NO	2.000 W	230V~	79 cm	8 cm	41 cm	8 kg
PH-075T	SI	750 W	230V~	41 cm	8 cm	41 cm	5 kg
PH-125T	SI	1.250 W	230V~	56 cm	8 cm	41 cm	6 kg
PH-150T	SI	1.500 W	230V~	64 cm	8 cm	41 cm	7 kg
PH-200T	SI	2.000 W	230V~	79 cm	8 cm	41 cm	8 kg

ESQUEMAS ELÉCTRICOS

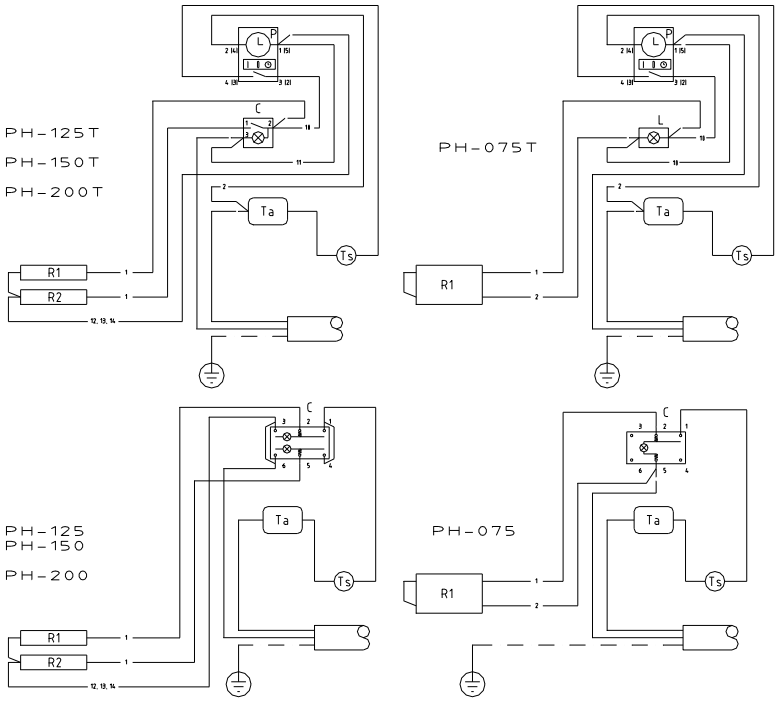

T: Programador 24h
E1: Resistencia 1
E2: Resistencia 2
S: Seguridad
C: Interruptor
L: Luminoso
Ta: Termostato ambiente

Marrón : Fase
Azul : Neutro
Verde y amarillo : Tierra

El símbolo en el producto o en su embalaje indica que este producto no se puede tratar como desperdicio normales del hogar. Este producto se debe entregar al punto de recolección de equipos eléctricos y electrónicos para reciclaje. Al asegurarse de que este producto se deseche correctamente usted ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el ambiente y la salud pública, lo cual podría ocurrir si este producto no se manipula de forma adecuada. Para obtener información más detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con la administración de su ciudad, con su servicio de desechos del hogar o con la tienda donde compró el producto.
Estas disposiciones solamente son válidas en los países miembros de la UE.

CONDICIONES GENERALES DE GARANTÍA

La presente garantía cubre cualquier defecto de material o de fabricación del aparato referido en este documento, siempre que se hayan seguido fielmente las instrucciones para el montaje, instalación y empleo del mismo y no afecta a los derechos de que dispone el consumidor conforme a las previsiones de la Ley.
En ausencia de las exclusiones más abajo mencionadas, esta Garantía cubrirá durante el plazo de DOS AÑOS a partir de la fecha de compra de este aparato, todos los materiales empleados en la construcción del aparato.
Esta Garantía no incluye mano de obra ni desplazamiento.
Cuando el aparato sea enviado a fábrica para su reparación los portes de envío y reenvío serán a cargo exclusivamente del usuario.

EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA

Queda excluido de la cobertura de la presente Garantía y por tanto será a cargo del usuario el coste total de la reparación, en los siguientes supuestos:

- Las averías provocadas por negligencia o mal uso del aparato por parte del cliente.
- Las averías producidas durante el transporte del aparato.
- Los daños producidos por agentes químicos externos.
- Las averías producidas por causas de caso fortuito, fuerza mayor (fenómenos atmosféricos o geológicos) y siniestros.
- Las averías o daños derivados de instalación.
- Las operaciones de mantenimiento periódico del producto.
- Los cambios de tonalidad, oxidación o corrosión del aparato o de cualquiera de sus elementos.
- Los desgastes o deterioros estéticos producidos por el uso.
- Los aparatos utilizados en establecimientos industriales.
- Los daños y perjuicios que puedan originarse al usuario como consecuencia del no funcionamiento del aparato por averías.

ANULACIÓN DE LA GARANTÍA

La presente garantía quedará anulada y sin efecto alguno si el aparato ha sido manipulado, modificado o reparado por personas no autorizadas o servicios técnicos que no sean SAT oficial de Elnur s.a.
ES IMPRESCINDIBLE PARA SER ACREEDOR DE LA PRESENTE GARANTÍA QUE EL USUARIO ACREDITE ANTE EL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA DEL GARANTE, LA FECHA DE COMPRA MEDIANTE LA FACTURA OFICIAL DEL APARATO.
La presente garantía será válida únicamente en territorio español y exclusivamente respecto al aparato mencionado. FUEROS En el caso de litigio, las partes contratantes se someten a los juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid con expresa renuncia de cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.

Fecha de compra: _____ **Modelo:** _____

Nombre _____

Domicilio _____

CP _____ Población _____ Provincia _____

Sello del establecimiento vendedor

Gabarrón

Fabricado por ELNUR s.a.
Pol. Ind. "El Nogal" c/ Villa Esther, 11
28110 – Algete (Madrid)
www.elnur.es
Atención al cliente:
902 19 57 14

Modificaciones técnicas reservadas sin previo aviso.
@ 2008 Cod. 40490015-B